取扱説明書

耐震ラツチ (扉キャッチ)

保管


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは保管していただき、必要なときにお読みください。

●製品について

- □耐震ラッチとは、地震が発生して振動センサーが揺れを感知すると ラッチが下がった状態で固定され内部の収納物の落下を防止します。
- □おおよそ震度 5 弱以上で作動します。

震度4以下の場合は、スライド丁番のキャッチ仕様により扉は開きません。



● ⚠ 注意

- 口扉はラッチによるロックが掛かっても「1.5 センチ」程度は開きますので御注意下さい。
- 口収容物は不安定に積み重ねたり詰め込み過ぎたりしないで下さい。

解除された際に落下してくる恐れがあります。


□建物の構造や階数によっては性能を充分に発揮しない場合があります。

● ⚠ 禁止

口取り外したり、分解をしないでください。

● ⚠ ご使用上のお願い

□揺れがおさまると解除されますので特に解除操作は必要ありません。 但し、建物や家具が3°以上傾いた場合は解除されないため 扉とキャビネットの隙間に紙などを入れ、ラッチを元の位置に戻すことで 解除は可能です。

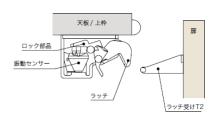

株式会社シミズ住建