


扉は施工完了して「調整済み」です


「取り外し」、「取り付け」作業では、工具を使用しません。

但し、一時的に取り外す場合は、必ず下記を参考にしてください。


【取り外し方法】

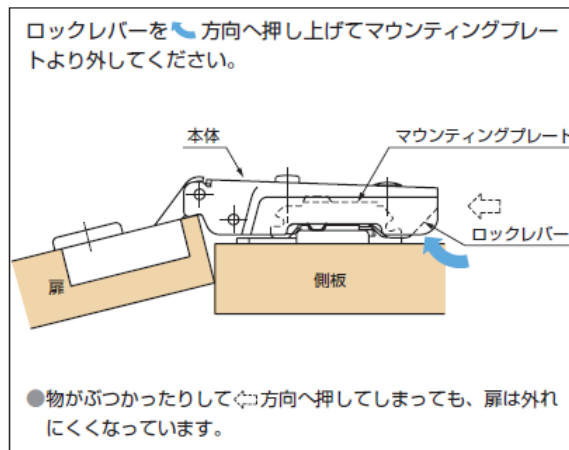

【取り付け方法】

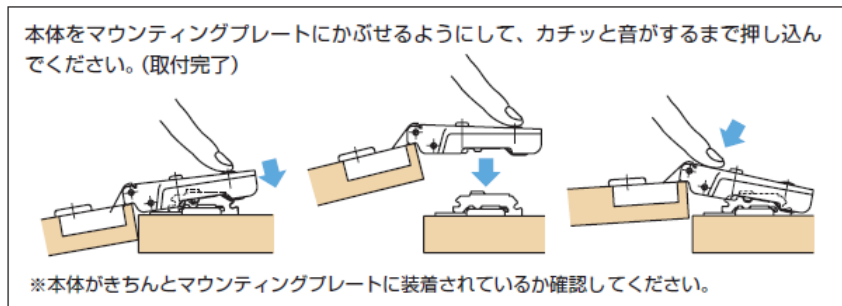

【調整方法】

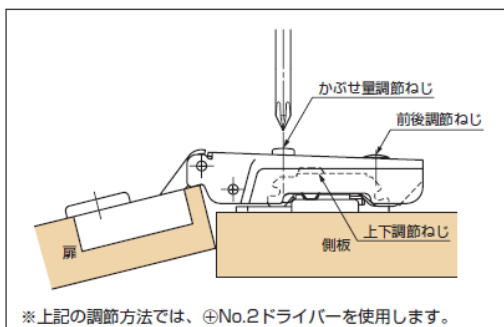

注) スライド丁番、マウンティングプレートの各調節ねじ(裏側がかしめ加工してある場合)は、必ず手回しドライバーにて、調節ねじの調節範囲内での微調整を行ってください。エア・電動・充電ドライバーでの調整は、かしめ加工部に過大な締付けトルクが加わった場合にねじ山の破損(カラ回りや調節ねじの脱落)により機能不良となることがあるのでやめください。

前後調節

前後調節ねじを緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

かぶせ量調節(扉の左右調節)

かぶせ量調節ねじを 右に回すとかぶせ量が多くなり、 左に回すと少なくなります。操作は前後・上下調節ねじを締めたまま行えます。

傾き調節

かぶせ量調節ねじを左右に回して行います。操作は前後・上下調節ねじを締めたまま行います。

上下調節

上下調節ねじを緩め扉を上下に動かし、適当な位置を選びしっかりねじを締めます。

